





# FICHE DE CONTRÔLE

## VELOCE

Référence : 02272 19x



Date de vérification: .....	Site : .....	Date : .....
Nom du vérificateur : .....	Adresse : .....	
Gravage sur un des montants du PB et PM.....		

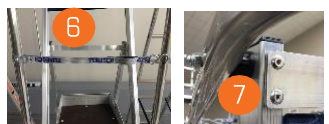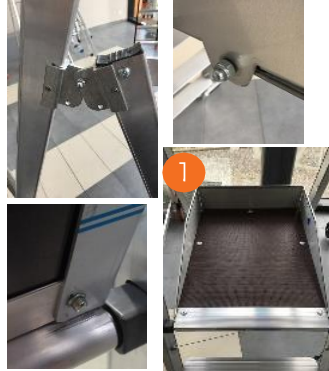

Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois à l'aide de la fiche de vérification (préconisation) Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
	OUI	NON
<b>Contrôle général du produit :</b> Contrôler visuellement l'état général du produit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Structure :</b> Fermeture et ouverture du produit, présence de toutes les vis, en particulier entre les 2 plans et les écrous sur la biellette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (vis/écrous, rivets) sont correctement serrées ou en place	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Plateforme</b> Vérifier que la plateforme n'a pas été modifiée ou percée et la présence des rivets sur le nez de marche 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence du verrou sous la plateforme, de l'amortisseur noir et de la pièce pivot de la plateforme 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Plan de montée (PM)</b> Vérifier que les marches sont en bon état et ne bougent pas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les larges pieds fixes sont présents sur les modèles 2 (à partir de 11/20), 3 et 4 marches et que les sabots ne sont pas usés 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Plan de béquille (PB)</b> Vérifier que les larges pieds fixes sont présents sur les modèles du 2, 3 et 4 marches et que les sabots ne sont pas usés 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les stabilisateurs sont présents sur le modèle 5 marches et fonctionnels et que les sabots ne sont pas usés 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Garde-corps</b> Vérifier que les verrous de rampes verticales s'enclenchent bien 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence, le bon fonctionnement et l'état des 2 sangles de sécurité anti-chute 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que la sous lisse en alu est présente coté plan de béquille 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Roue :</b> Vérifier que les roues escamotables porteuses ne sont pas endommagées, ni usées et qu'elles s'escamotent bien. En montant sur la première marche, le produit doit se stopper Vérifier que les supports de roues sont correctement fixés et qu'ils ne sont pas déformés. 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les 2 roues de déplacement ne sont pas endommagées 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Présence des étiquettes de sécurité 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Conclusion produit :</b> apte <input type="checkbox"/> à réparer ** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>		
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : <a href="https://www.tubasca-comabi.com/fr/centre-de-documentation">https://www.tubasca-comabi.com/fr/centre-de-documentation</a>		
<b>Date prochaine vérification :</b>		

\*\* Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.

